

*Centronic
EasyControl EC541*

*Használati utasítás
1 csatornás távirányító*



Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



BECKER

Tartalomjegyzék

Garancia
Biztonsági előírások
Általános tudnivalók
Rendeltetésszerű használat
Termék leírása
Funkciók leírása
Adó betanítása
Falitartó felszerelése
Elemcsere
Műszaki adatok
Mi a teendő, ha ...?
Általános megfelelőségi nyilatkozat

Garancia

A BECKER-Antriebe GmbH nem vállal felelősséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben ha azokat nem a gyártó utasításainak megfelelően, szakszerűtlenül szerelték illetve a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül szerkezetükben vagy egyéb tulajdonságukban megváltoztatták. Minden további felhasználó köteles betartani a német EMV-ben rögzített előírásokat. A termékek folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak ezért nagyon fontos szerelés során az aktuális terméksajátosságokra vonatkozó utasítások betartása, amelyet a mellékelt anyagból tudhat meg.

Általános tudnivalók

Az EC541 távirányítóval egy vagy több redőnyt illetve napellenzőt lehet vezérelni.

Ez a készülék egyszerű használatot is megkülönböztet.

Biztonsági utasítások

- A vezérlést ne használja nedves levegőjű, nyirkos helységben!
- Csak eredeti, sértetlen Becker alkatrészeket használjon.
- Az elektromos berendezések bekötését, karbantartását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Vegye figyelembe az adott ország idevágó rendelkezéseit is.
- Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a vezérléssel játszanak.
- A károsodott szerkezetet a helyreállításig le kell állítani.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a veszélyességi területen ne tartózkodjon senki.
- Ha magán a szerkezeten vagy annak közvetlen közelében karbantartási munkát vagy tisztítást végez, áramtalanítsa azt.
- A kimerült elemeket megfelelően távolítsa el és az újakat (LR 03; AAA) helyezze be.
- Működés közben a rádiójelek terjedését ne akadályozza semmilyen tárgy vagy eszköz.
- A redőny mozgástartománya legyen jól belátható.

Rendeltetésszerű használat

Az EC545 távirányító csak redőnyök és napellenzők működtetésére használható.

- Ügyeljen arra, hogy a rádiós készülékek ne zavarják más készülékek működését.
- A távirányítók csak olyan készülékekhez és berendezésekhez használhatók, ahol a távirányító vagy a vevő esetleges meghibásodása nem veszélyezteti az embereket, állatokat vagy más objektumokat vagy ez a kockázat különböző biztonsági rendelkezésekkel meggátolható.
- A vezérlés nincs védve az azonos frekvencián üzemelő berendezések esetleges zavaraitól.
- A rádióvevő csak a gyártó által javasolt készülékekkel kapcsolható össze.


Utasítás:

Ügyeljen arra, hogy a vezérlés ne érintkezzen fém felülettel vagy ne mágneses mezőben üzemeljen.

Olyan rádiós készülékek, melyek azonos frekvencián üzemelnek, a működésben zavart okozhatnak.

Ügyeljen arra, hogy a vevő és az adó között a rádiójelek terjedését semmi se akadályozza.

Termék bemutatása

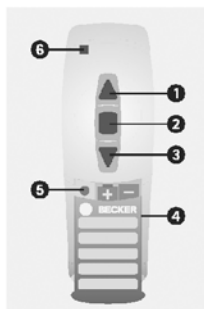

1. FEL-gomb
2. STOP-gomb
3. LE-gomb
4. Elemtartó fedele
5. Tanító gomb
6. Kontroll led

Funkciók leírása

Kontroll led:

Rádiójel észlelésekor a kontroll led felvillog. Amikor az elem merül, akkor a kontroll led adás közben villog. A távirányító hatótávolsága az elemek gyengülése esetén csökken. Amennyiben gombnyomásra a kontroll led már nem világít, akkor az elemeket cserélni kell.

Csoport:

Csoport alatt értjük azt amikor több vevőt ugyanabban az időpontban egyszerre vezérlünk. A betanított csoportot egy paranccsal lehet irányítani. Az EC541-nél a csoport egy rádiócsatornán keresztül vezérelhető.

Adó betanítása

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanuló-kész állapotba.

Utasítás: Olvassa el figyelmesen a vevő használati utasítását!.

- Kapcsolja ki a vevő áram ellátását, majd 5 másodperc múlva kapcsolja vissza vagy

- Hozza működésbe a tanító gombot ill. a vevő rádiókapcsolóját.

A vevő csak 3 percig van tanuló-kész állapotban

b) Mesteradó betanítása

A tanuló-kész állapot ideje alatt nyomja meg a tanító gombot addig, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanulást.

Ezzel az adót betanította

2) További adók betanítása

a) Nyomja meg a mesteradó tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.


b) Nyomja meg az új távirányító tanító gombját és várja meg, amíg a vevő nyugtázza.

c) Majd nyomja meg még egyszer az újonnan betanított adó tanító gombját.

A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

A rádióvevők hatótávolsága épületen belül 25m, szabadban 350m.

Falitartó felszerelése

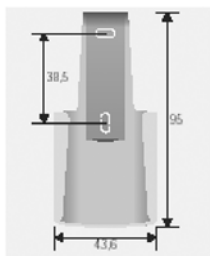

- Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az adó és a vevő közötti kapcsolat zavartalan legyen.
- A fali tartót csavarokkal rögzítse.

Elemcsere



1. Vegye le az elemtartó fedelét.
2. Távolítsa el az elemeket.
3. Megfelelően helyezze be az elemeket.

A távirányítót csak puha nedves ruhával tisztítsa.

Ne használjon olyan tisztítószeret, ami a műanyagot károsíthatja.

Mi a teendő, ha ...?

Hiba	Ok	Elhárítás
A motor nem működik, a kontroll led nem világít.	<ol style="list-style-type: none">1. Az elemek lemerültek.2. Az elemeket rosszul helyezte be.	<ol style="list-style-type: none">1. Tegyen be új elemeket.2. Helyezze be az elemeket megfelelően.
A motor nem működik, a kontroll led világít.	<ol style="list-style-type: none">1. A vevő hatótávolságon kívül van.2. A vevő és az adó nincsenek összetanítva.	<ol style="list-style-type: none">1. Csökkentse a távolságot.2. Tanítsa be az adót.
A kontroll led villog.	Gyengék az elemek.	Cseréljen elemet.

Általános megfeleléségi nyilatkozat

A Becker cég ezennel kijelenti, hogy a Centronic EasyControl EC541 készülék összhangban van az 1999/5/EG irányelv alapvető követelményeivel és egyéb fontos előírásaival.

Következő országokban használható: EU, CH

Technikai változtatások jogát fenntartjuk.



Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Rőppentyű utca sarak)



BECKER