

*Centronic  
SensorControl SC43*

*Használati utasítás  
Fényérzékelő időkapcsoló órához*

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



**BECKER**

## Tartalomjegyzék

Garancia  
Biztonsági előírások  
Általános tudnivalók  
Rendeltetésszerű használat  
Fényérzékelő  
Beszerelés/bekötés  
Beállítás  
Műszaki adatok  
Tisztítás  
Mi a teendő, ha ...?  
Általános megfelelőségi nyilatkozat

## Garancia

A BECKER-Antriebe GmbH nem vállal felelősséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben ha azokat nem a gyártó utasításainak megfelelően, szakszerűtlenül szerelték illetve a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül szerkezetükben vagy egyéb tulajdonságukban megváltoztatták. Minden további felhasználó köteles betartani a német EMV-ben rögzített előírásokat. A termékek folyamatos műszaki fejlesztés alatt állnak ezért nagyon fontos szerelés során az aktuális terméksajátosságokra vonatkozó utasítások betartása, amelyet a mellékelt anyagból tudhat meg.

## Biztonsági előírások



### Figyelmeztetés!

- Csak száraz levegőjű helységben használja.
- Csak eredeti Becker alkatrészeket használjon
- Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon a működési körzetben.
- Vegye figyelembe az országára jellemző előírásokat.

## Általános tudnivalók

Amennyiben Centronic TimeControlTC52-t illetve a Centronic TimeControl TC511-t SC43-mal bővítjük kényelmes árnyékoló-vezérlést kapunk.

## Rendeltetésszerű használat

Az SC43 csak TC52 időkapcsoló órával illetve TC511 rádiós időkapcsoló óra fényérzékelőhöz vezérlésekkel csatlakoztatható.

Más gyártók készülékeinek a csatlakoztatását meg kell beszélni a szakkereskedővel.

## Fényérzékelő

### SC43 funkciói

Az SC43 lehetőséget biztosít arra, hogy megvédje növényeit és bútorait az erős napsugárzástól.

Az SC43-at úgy kell elhelyezni, hogy minél előbb érzékelje a napsugárzást. Amikor a napsugárzás értéke átlépi a beállított értéket. Akkor a kijelzőn megjelenik a „NAP” felirat. A redőny illetve zsaluzia automatikusan köztes állásig legördül vagy addig, amíg az SC43 meg nem állítja.

### Árnyékoló funkció

A fényérték több mint 3 percig magasabb a megengedettnél → redőny legördül.

A fényérték 15 percnél hosszabb ideig alacsonyabb a fényértéknél → redőny felmegy.

### NAP

Az előzetesen beállított határérték 06.

Az árnyékoló funkció – értéknél ki van kapcsolva.

A fényértéket 01 (erősen felhős) és 15 (közvetlen napsugárzás) között lehet állítani.

A kijelzőn az aktuálisan mért érték és a beállított fényérték látható. A beállított érték villog.

### Árnyékoló funkció

Amennyiben az alkonyati érték 12 óra után átlépi a határt → redőny lemegy.

### ALKONYAT

Az előzetesen beállított határérték --.

Az alkonyat funkció – értéknél nem aktív.

A fényértéket 01 (éjszaka) és 15 (korai alkony) között lehet állítani.

A kijelzőn az aktuálisan mért érték és a beállított fényérték látható. A beállított érték villog.

## TEST-mód


Csak a FEL -parancs megszakítása nélkül lehet aktiválni.

Ebben az üzemmódban ellenőrizhető az SC43. Amennyiben ez a funkció aktív, a kijelzőn megjelenik a TEST felirat.

TEST üzemmódnál az árnyékoló-funkció értékei lerövidülnek.

### Beszerezés/Bekötés

Az SC43 csatlakoztatása Centronic TimeControl TC52 időkapcsoló órához vagy Centronic TimeControl TC511 rádiós időkapcsoló órához.

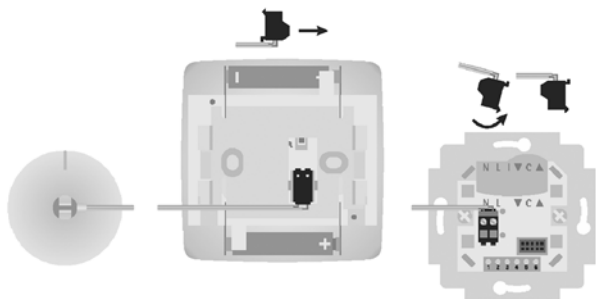


### Készülék szerelése

1. Vágja le a kábelt a kívánt méretre.
2. 5 mm-es részen szigetelje a kábelt.
3. Csatlakoztassa a kábelt a megfelelő kapcsokhoz.
4. Helyezze a kapcsokat a kapcsolóhévelybe.

### SC43 felhelyezése ablakra

Az SC43-at a tapadókoronggal helyezze fel az ablakra.

## Beállítás

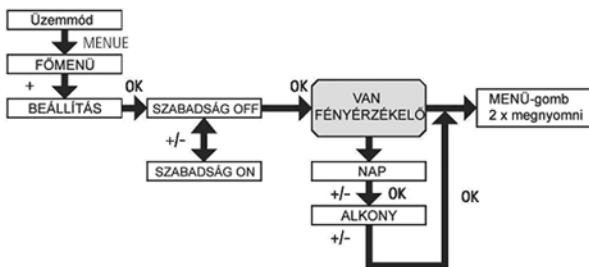

1. Nyomja meg a MENÜ-gombot.
2. A + - gomb megnyomásával válassza ki a BEÁLLÍTÁS menüpontot.
3. OK-val nyugtázza.
4. A kijelzőn megjelenik a SZABADSÁG ON/OFF felirat.
5. OK-val nyugtázza.

### Utasítás

**Ez az ablak csak akkor jelenik meg, ha már csatlakoztatta a fényérzékelőt a készülékhez.**

6. Miután a SZABADSÁG funkciót nyugtázta, megjelenik a NAP.
  7. Megjelenik az előzetesen beállított érték.
  8. A +/- gombok megnyomásával állítsa be a kívánt értéket.
  9. OK-val nyugtázza.
- Így járjon el az ALKONY és NAP funkció esetén is.
10. Az üzemmódba való visszalépéshez nyomja meg kétszer a MENÜ gombot.

## Technikai adatok

Védelmi fok:	IP 54
Megengedett környezeti hőmérséklet:	0 - +55°C
Kábel hosszúsága:	2 m (Cikkszám: 4032 000 004 0) 5 m (Cikkszám: 4032 000 005 0)

## Tisztítás

A készüléket csak enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon olyan tisztítószeret, ami a műanyagot károsíthatja.

## Általános megfelelőségi nyilatkozat

A Becker cég ezennel kijelenti, hogy a Centronic SensorControl SC43 készülék összhangban van az 1999/5/EG irányelv alapvető követelményeivel és egyéb fontos előírásaival.

## Mi a teendő ha ... ?

Hiba	Ok	Elhárítás
A redőny kb 3 perccel a nyitás után újból lezáródik.	Elérte a beállított értéket vagy az SC43 takarásban van.	Ellenőrizze a beállított alkonyati értéket és az SC43 helyzetét az ablakon. Esetleg leesett az üvegről.
Nem lehet megváltoztatni a beállított nap és alkonyat paramétereket, illetve azok nem láthatók.	A vezérléshez nem csatlakoztatta az SC43-at vagy a fényérzékelőt, illetve a csatlakozó kábel hibás.	Ellenőrizze az SC43-at, a kapcsolódó kábelt és a csatlakozót.





Volvex Kereskedelmi Kft.  
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.  
(Rozsnyai és Röppentyű utca sarak)



**BECKER**