


# Pliszé Szerelési Útmutató




CE

dioris Design  
DESIGNER

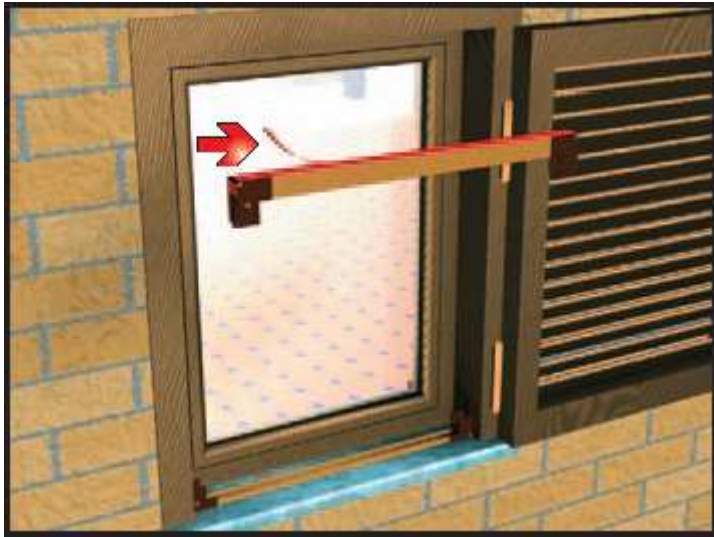

Ragasztószalag segítségével rögzítse felülre a magas, alulra az alacsony sínt. Rögzítés előtt a felületeket por és zsírtalanítani kell.

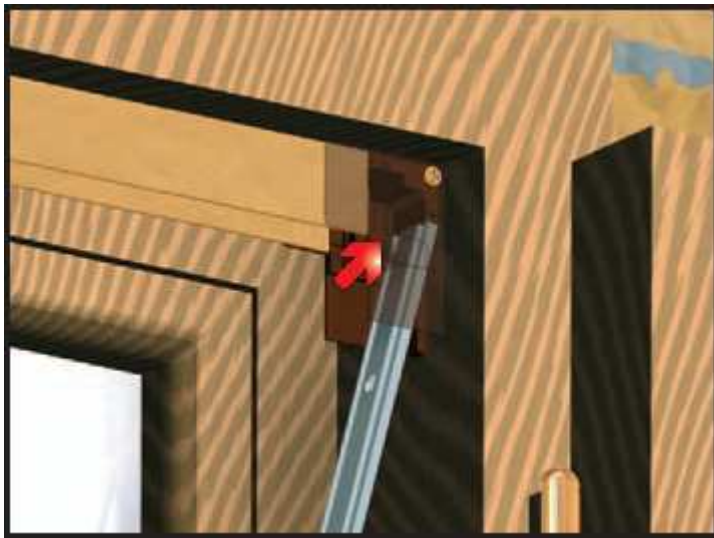


Illeszze be az adapter profilokat mindkét oldalra.



Csavarral, vagy szegeccsel rögzítse őket, ügyelve arra, hogy a csavarfej, vagy szegecsfej ne álljon ki az adapterprofil síkjából.




Illesse be a szúnyoghálót, majd pattintsa rá az adapter profilra.

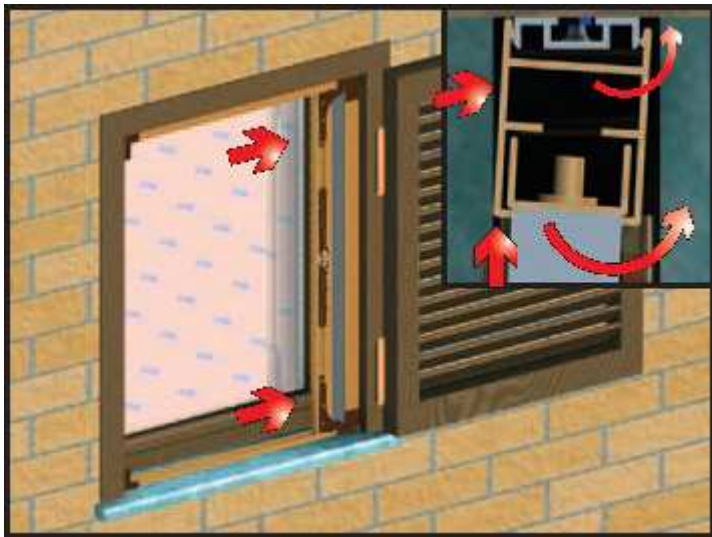

Illesse be a szúnyoghálót, majd pattintsa rá az adapter profilra.




Vegye le a zsinórtartókat a szúnyogháló zárólécéről.

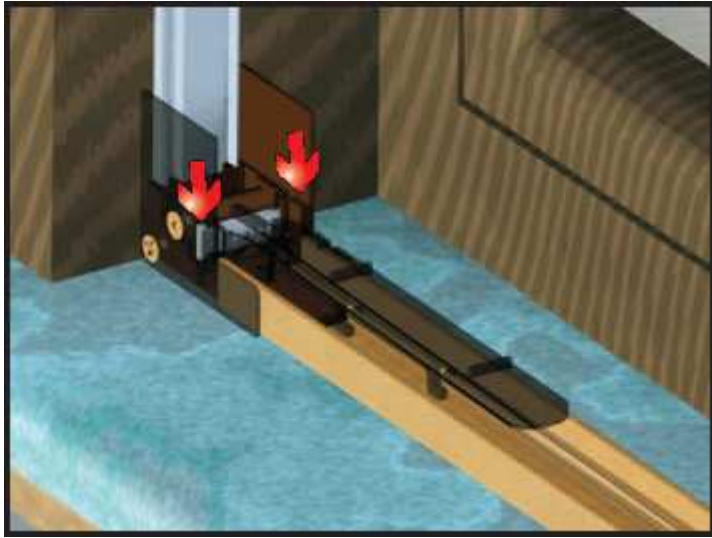

A zsinórrögzítőket illessze a felső és alsó sarkokban található nütokba. Beillesztéskor a zsinóroknak minimálisan kell feszülniük. Ha a zsinórok nagyon feszesek, az a háló nehézkes működését eredményezheti. Ebben az esetben a zsinórrögzítő végén lévő csomót oldani kell, majd kicsit hátrébb újracsomózni. A működés ellenőrzés után a felesleget le kell vágni, majd a zsinórvégeket el kell égetni. Ha a háló nem párhuzamosan csukódik, akkor az ellentétes oldalon kell a csomót picit odébb kötni ( pl.: a háló alsó része bezáródott, a felső része nem záródik, akkor az alsó csomót picit kijebb kell kötni ).



Próbálja ki a szúnyoghálót, ha az könnyen, akadálymentesen mozog, akkor pattintsa fel a másik oldalra a fogadóprofil (Ha mágneses rögzítésű a szúnyogháló, akkor felpattintás előtt illessze a fogadóprofil a zárólécre, ellenőrizze, hogy a szalag mágnesek vonzzák egymást. Ha igen akkor pattintsa fel az adapter lécre a fogadóprofil. Ha nem akkor fordítsa át a fogadóprofil, és pattintsa fel.)

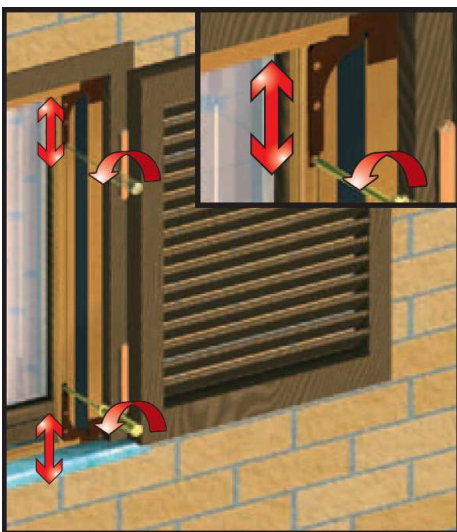

Becsukott állapotban, a záróléc aljában, és tetejében lévő szintszabályzó csavarjait húzza meg, olyan pozícióba állítva azokat, hogy a rugó minimálisan legyen összenyomva (erősen összenyomott rugók a háló nehézkes működését eredményezhetik).

